


cosi®

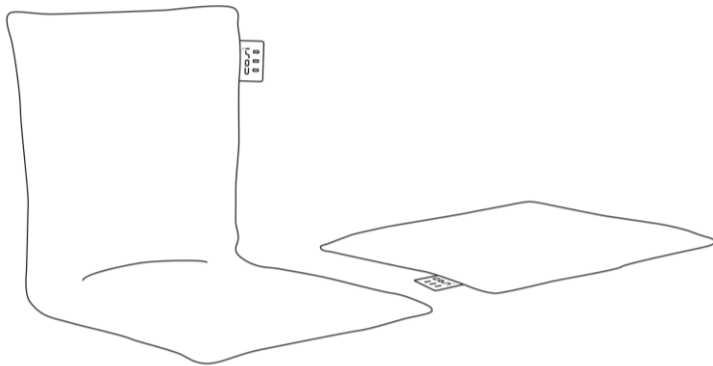

COSISEAT

EN User manual heating cushions **NL** Gebruikershandleiding warmtekussens
DE Bedienungsanleitung Wärmekissen **FR** Manuel produit coussins chauffants

BATTERY & CHARGER INSIDE CUSHION
BATTERIJ & OPLADER IN KUSSEN
AKKU & LADEGERÄT IM KISSEN
BATTERIE & CHARGEUR EN COUSSIN

Digital manual:



Made in China



PAP

PAPER/CARTA

Separate collection / Check your local municipal guidelines
Raccolta differenziata dei rifiuti / Controlla le linee guida
del tuo comune

Cosiseat heating cushions

Cosi's heating cushions feature an infrared heat element and are made of high-quality fabric. This material ensures the cushions are colourfast and mould resistant, making the Cosiseats suitable for both indoor and outdoor use.

Important notes:

1. Read this user manual carefully before using the Cosiseat.
2. The user manual must be stored with the product. If the product is sold to a third party, this document must be supplied as well.
3. In the event of incorrect use or failure to follow the safety regulations, any liability will be rejected, and the warranty will not apply.
4. For assistance or further information, contact your supplying retailer or the Cosi help desk at info@cosi-fires.com.
5. **WARNING:** Not suitable for use by children under 12 years without adult supervision.
6. Check that all components are in good condition before use. Stop using the cushion in the event of any damage to the components and contact your supplying retailer or the Cosi help desk at info@cosi-fires.com.
7. Use the Cosiseat with the original battery only, and only charge the battery using the charger supplied. Using another charger may result in injury or damage to the product.
8. Keep the cushion away from naked flames.
9. Always take the Cosiseat indoors after outdoor use and store it in a dry place. Never leave the Cosiseat out in the rain.
10. **WARNING:** Do not change any of the Cosiseat components, do not open the components, and do not drill through any of the components.

Cosiseats user manual

Each Cosiseat features an infrared heating element. The heating element works using a chargeable battery. This battery is charged using the adapter supplied.

Battery

1. Fully charge the battery using the charger supplied before using the product for the first time. The light on the charger will glow red while the battery is being charged. Once the light glows green, the battery is full and ready for use. Unplug the charger when the battery is fully charged.
2. Open the zipper of the Cosiseat and connect the battery to the cable from the control panel. Then insert the battery into the battery compartment on the inner cushion. Close the zipper again.
3. The Cosiseat is now ready for use.

Tips to ensure a longer battery life:


- Do not wait until the battery has run out completely.
- Do not charge overnight or unattended.
- Disconnect the battery from the adapter immediately when fully charged (green light).

It is possible to purchase an additional battery so that you can use the Cosiseat continuously. If your battery no longer works as it should, it is also possible to replace it with a new one. Use the original Cosiseat battery only. Using another battery may damage the Cosiseat or cause injury or damage to objects or people.

Control panel

The control panel to switch on the heating element can be found on the outside of the cushion.

1. Turn on the heating function by pressing and holding the control panel for at least 3 seconds. The heating element is turned on when the control panel lights up.

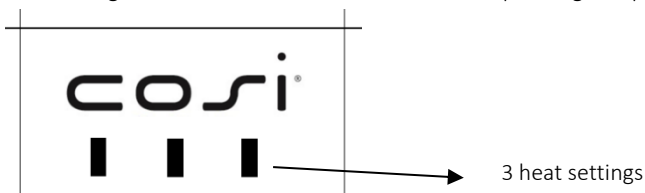

2. After switching on, 3 temperature indicator stripes will light up:

High:	3 indicator stripes	+/- 50°C
Mid:	2 indicator stripes	+/- 45°C
Low:	1 indicator stripe	+/- 38°C

The actual temperature depends on the ambient temperature.
3. To turn off the Cosiseat, press and hold the control panel for 3 seconds until the control panel light turns off. Are you planning to stop using the Cosiseat for an extended period? Then always disconnect the battery.

Washing the cover

Turn off the cushion, detach the control panel from the cushion cover by undoing the Velcro and remove the cover from the inner cushion. Store the inner cushion including all components in a dry area. The inner cushion cannot and must not be washed. Wash the cover in accordance with the washing instructions on the label behind the zipper.

Problems

If you have a problem with your Cosiseat, contact your supplying retailer or the Cosi help desk at info@cosi-fires.com. They will have several spare parts in stock to help you find a solution for your problem.

Technical data

Cosiseats	Cosiseat Single	Cosiseat Double
Product type / category:	Heated cushion for indoor and outdoor use	Heated cushion for indoor and outdoor use
Heating capacity:	12W	12W
Battery:	Li-ion 12V Li-ion 2600mAh	Li-ion 12V Li-ion 5200mAh
Battery duration:	High: ± 2 hours / Low: ± 5 hours	High: ± 4 hours / Low: ± 8 hours
Charger:	12.6V DC 1A	12.6V DC 1A
Heating element:	FIR Carbon Fibre 9-18W	FIR Carbon Fibre 9-18W
Safety class:	Class III	Class III
Cushion cover material:	100% Acrylic	100% Acrylic
Made in:	China	China

All electronic components may only be replaced or repaired by Cosi or a Cosi partner. If the device has been altered by someone else, all liability will be rejected, and the warranty will not apply.

Warranty

Cosi provides a two-year factory warranty on the Cosiseats. Cosi provides warranty on the replacement parts (battery and cushion cover) for a period of 1 year after purchase.



The heating system, battery, and charger of the Cosiseats comply with the requirements of other relevant stipulations of the current European RoHS and CE directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU.



The Cosiseats comply with the requirements of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose of the product in your household waste but consult your local waste collection authority for information on collecting electronic waste products.

Cosi is a brand of Gimeg Nederland B.V.

Atoomweg 99

3542 AA Utrecht

Netherlands

www.cosi-fires.com

info@cosi-fires.com

+31(0)306629500

Cosiseat warmtekussens

De warmtekussens van Cosi beschikken over een infrarood warmte element en zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit stof. Dit materiaal maakt de kussens kleurvast en schimmelwerend, waardoor de Cosiseats zowel voor binnen- als buitengebruik geschikt zijn.

Belangrijke waarschuwingen:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat je de Cosiseat in gebruik neemt.
2. De handleiding moet bij het product worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moet dit document worden meegeleverd.
3. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.
4. Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met het aankoopadres of de Cosi helpdesk via info@cosi-fires.com.
5. **WAARSCHUWING:** Niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 12 jaar zonder toezicht van een volwassene.
6. Controleer voor gebruik of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Indien er beschadigingen zijn aan een van de onderdelen, het kussen niet meer gebruiken. Neem contact op met het verkooppunt of de Cosi helpdesk via info@cosi-fires.com.
7. Gebruik de Cosiseat alleen met de originele batterij en laad de batterij alleen op met de meegeleverde oplader. Het gebruik van een andere oplader kan zorgen voor letsel of schade aan het product.
8. Houd het kussen op afstand van open vuur.
9. Haal de Cosiseat na buitengebruik altijd naar binnen en bewaar de Cosiseat in een droge ruimte. Laat de Cosiseat nooit in de regen liggen.
10. **WAARSCHUWING:** Verander niets aan de onderdelen van de Cosiseat, maak de onderdelen niet open en doorboor de onderdelen niet.

Gebruikshandleiding Cosiseats

Elke Cosiseat is voorzien van een infrarood warmte element. Het verwarmingselement werkt op een oplaadbare batterij. Deze batterij wordt opgeladen met de meegeleverde adapter.

Batterij

1. Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde oplader. Het lampje op de oplader brandt rood als de batterij wordt opgeladen. Brandt het lampje groen, dan is de batterij vol en klaar voor gebruik. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Maak de rits van het kussen open en verbind de batterij met de kabel vanuit het bedieningspaneel. Plaats daarna de batterij in het batterij vakje op het zwarte binnenkussen. Sluit vervolgens de rits.
3. De Cosiseat is nu klaar voor gebruik.

Tips voor een langere batterijduur:

- Wacht niet tot de batterij helemaal leeg is voordat je deze oplaadt.
- Laad de batterij niet 's nachts of zonder toezicht op.
- Koppel de batterij onmiddellijk los van de adapter wanneer deze volledig is opgeladen (groen lampje).

Het is mogelijk om een extra batterij aan te schaffen zodat je de Cosiseat continu kunt gebruiken. Werkt jouw batterij niet meer naar behoren? Dan is het ook mogelijk om deze te vervangen door een nieuw exemplaar. Maak uitsluitend gebruik van de originele Cosiseat batterij. Het gebruik van een andere batterij kan het Cosiseat warmtekussen beschadigen of letsel of schade aan voorwerpen of mensen veroorzaken.

Bedieningspaneel

Aan de buitenzijde van het kussen bevindt zich het bedieningspaneel om het verwarmingselement aan en uit te zetten.

1. Schakel de verwarming in door het bedieningspaneel in te drukken en minimaal 3 seconden ingedrukt te houden. Het verwarmingselement wordt ingeschakeld als het lampje van het bedieningspaneel aangaat.



2. Na het inschakelen branden er 3 indicatiestreepjes:

Hoog:	3 indicatiestreepjes	+/- 50°C
Middel:	2 indicatiestreepjes	+/- 45°C
Laag:	1 indicatiestreepjes	+/- 38°C

De daadwerkelijke temperatuur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

3. Om de Cosiseat uit te schakelen, houd je het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt totdat alle lampjes uit zijn. Ga je de Cosiseat een langere tijd niet gebruiken? Ontkoppel dan altijd de batterij.

De hoes wassen

Zet het kussen uit, maak het bedieningspaneel los van de kussenhoes door het klittenband los te maken en verwijder de hoes van het binnenkussen. Bewaar het binnenkussen inclusief alle onderdelen op een droge plek. Het binnenkussen mag niet nat worden en kan niet worden gewassen. Was de kussenhoes volgens de wasinstructie in het label achter de ritssluiting.

Problemen

Mocht er een probleem zijn met de Cosiseat, neem dan contact op met het verkooppunt of de Cosi helpdesk via info@cosi-fires.com. Zij hebben verschillende reserveonderdelen beschikbaar, waarmee het probleem mogelijk kan worden opgelost.

Technische gegevens

Cosiseats	Cosiseat Single	Cosiseat Double
Productsoort / - categorie:	Warmtekussen voor binnen- en buitengebruik	Warmtekussen voor binnen- en buitengebruik
Verwarmingcapaciteit:	12W	12W
Batterij:	Li-ion 12V Li-ion 2600mAh	Li-ion 12V Li-ion 5200mAh
Batterijduur:	Hoog: ± 2 uur / Laag: ± 5 uur	Hoog: ± 4 uur / Laag: ± 8 uur
Oplader:	12.6V DC 1A	12.6V DC 1A
Verwarmingselement:	FIR Carbon Fiber 9-18W	FIR Carbon Fiber 9-18W
Veiligheidsklasse:	Klasse III	Klasse III
Stof kussenhoes:	100% Acryl	100% Acryl
Gemaakt in:	China	China

Alle elektronische onderdelen mogen alleen vervangen of gerepareerd worden door Cosi of een Cosi partner. Indien er zelf / door iemand anders aanpassing aan het apparaat zijn gedaan, wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie direct vervallen.

Garantie

Op de Cosiseats geeft Cosi twee jaar fabrieksgarantie. Op de slijtageonderdelen (batterij en kussenhoes) geeft Cosi garantie over een periode van 1 jaar na aankoop.



Het warmte element, de batterij en de adapter van de Cosiseats voldoen aan de vereisten en andere relevante bepalingen van de huidige Europese RoHS- en CE-richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU.



De Cosiseats voldoen onder de bepalingen van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Gooi het product niet weg bij het huisafval maar raadpleeg de plaatselijke afvalverzameling autoriteit voor informatie over het inzamelen van elektronische afvalproducten.

Cosi is een merk van Gimeg Nederland B.V.

Atoomweg 99

3542 AA Utrecht

Nederland

www.cosi-fires.com

info@cosi-fires.com

+31(0)306629500

Cosiseat-Wärmekissen

Die Cosi-Wärmekissen verfügen über ein Infrarot-Heizelement und sind aus hochwertigem Stoff gefertigt. Dieses Material sorgt dafür, dass die Kissen farbecht und schimmelbeständig sind, sodass die Cosiseats sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind.

Wichtige Hinweise:

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Cosiseat verwenden.
2. Die Bedienungsanleitung muss zusammen mit dem Produkt aufbewahrt werden. Wenn das Produkt an eine dritte Partei verkauft wird, muss dieses Dokument ebenfalls mitgeliefert werden.
3. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften wird jede Haftung abgelehnt und die Garantie erlischt.
4. Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Cosi-Helpdesk unter info@cosi-fires.com.
5. **WARNUNG:** Nicht für die Verwendung durch Kinder unter 12 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
6. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten in gutem Zustand sind. Stellen Sie den Gebrauch des Kissens ein, wenn die Komponenten beschädigt sind, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Cosi-Helpdesk unter info@cosi-fires.com.
7. Verwenden Sie das Cosiseat nur mit dem Original-Akku und laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
8. Halten Sie das Kissen von offenen Flammen fern.
9. Nehmen Sie das Cosiseat nach dem Gebrauch im Freien immer mit nach drinnen und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Lassen Sie das Cosiseat niemals im Regen liegen.
10. **WARNUNG:** Ändern Sie keine der Komponenten des Cosiseat, öffnen Sie die Komponenten nicht und bohren Sie keine der Komponenten durch.

Cosiseats Bedienungsanleitung

Jedes Cosiseat verfügt über ein Infrarot-Heizelement. Das Heizelement wird mit einem aufladbaren Akku betrieben. Dieser Akku wird mit dem mitgelieferten Adapter aufgeladen.

Akku

1. Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Das Licht am Ladegerät leuchtet rot, während der Akku geladen wird. Sobald das Licht grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen und einsatzbereit. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss des Kissens und schließen Sie den Akku an das Kabel des Bedienfelds an. Legen Sie dann den Akku in das Akkufach im Inneren des Kissens ein. Schließen Sie den Reißverschluss wieder.
3. Das Cosiseat ist jetzt einsatzbereit.

Tipps für eine längere Akkulebensdauer:

- Warten Sie nicht, bis der Akku vollständig entladen ist.
 - Laden Sie den Akku nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt auf.
 - Trennen Sie den Akku sofort vom Adapter, wenn er vollständig geladen ist (grünes Licht).
- Sie können einen zusätzlichen Akku erwerben, damit Sie das Cosiseat kontinuierlich nutzen können. Wenn Ihr Akku nicht mehr so funktioniert, wie er sollte, können Sie ihn auch durch einen neuen ersetzen. Verwenden Sie nur den Original-Cosiseat-Akku. Die Verwendung eines anderen Akkus kann das Cosiseat beschädigen oder zu Verletzungen oder Schäden an Gegenständen oder Personen führen.

Bedienfeld

Das Bedienfeld zum Einschalten des Heizelements befindet sich an der Außenseite des Kissens.

1. Schalten Sie die Heizfunktion ein, indem Sie das Bedienfeld mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Heizelement ist eingeschaltet, wenn das Bedienfeld aufleuchtet.



2. Nach dem Einschalten leuchten 3 Temperaturanzeigestreifen auf:

Hoch:	3 Anzeigestreifen	+/- 50 °C
Mittel:	2 Anzeigestreifen	+/- 45 °C
Niedrig:	1 Anzeigestreifen	+/- 38 °C

Die tatsächliche Temperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab.

3. Um das Cosiseat auszuschalten, halten Sie das Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht auf dem Bedienfeld erlischt. Planen Sie, das Cosiseat für einen längeren Zeitraum nicht mehr zu benutzen? Trennen Sie dann immer den Akku ab.

Waschen des Bezugs

Schalten Sie das Kissen aus, lösen Sie das Bedienfeld vom Kissenbezug, indem Sie den Klettverschluss öffnen, und nehmen Sie den Bezug vom Innenkissen ab. Bewahren Sie das Innenkissen einschließlich aller Komponenten an einem trockenen Ort auf. Das Innenkissen kann und darf nicht gewaschen werden. Waschen Sie den Bezug gemäß den Waschanweisungen auf dem Etikett hinter dem Reißverschluss.

Kontakt bei Problemen

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Cosiseat haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Cosi-Helpdesk unter info@cosi-fires.com. Dort erhalten Sie verschiedene Ersatzteile, um Ihr Problem schnell lösen zu können.

Technische Daten

Cosiseats	Cosiseat Single	Cosiseat Double
Produkttyp / Kategorie:	Wärmekissen für den Innen- und Außenbereich	Wärmekissen für den Innen- und Außenbereich
Heizkapazität:	12 W	12W
Akku:	Li-Ion 12 V Li-Ion 2600 mAh	Li-Ion 12V Li-Ion 5200mAh
Akkulaufzeit:	Hoch: ± 2 Stunden / Niedrig: ±5 Stunden	Hoch: ± 4 Stunden / Niedrig: ± 8 Stunden
Ladegerät:	12,6 V DC 1 A	12.6V DC 1 A
Heizelement:	FIR Kohlefaser 9-18 W	FIR Kohlefaser 9-18W
Sicherheitsklasse:	Klasse III	Klasse III
Material Kissenbezug:	100 % Acryl	100% Acryl
Hergestellt in:	China	China

Alle elektronischen Komponenten dürfen nur von Cosi oder einem Cosi-Partner ersetzt oder repariert werden. Wenn das Gerät von einer anderen Person verändert wurde, wird jede Haftung abgelehnt und die Garantie erlischt.

Garantie

Cosi gewährt eine Herstellergarantie von zwei Jahren auf die Cosiseats. Cosi gewährt eine Garantie auf die Ersatzteile (Akku und Kissenbezug) für einen Zeitraum von 1 Jahr nach dem Kauf.



Das Heizsystem, der Akku und das Ladegerät der Cosiseats entsprechen den Anforderungen anderer relevanter Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU.



Die Cosiseats entsprechen den Anforderungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsstelle, um Informationen zur Entsorgung von Elektronik-Altgeräten zu erhalten.

Cosi ist eine Marke von Gimég Nederland B.V.

Atoomweg 99

3542 AA Utrecht

Niederlande

www.cosi-fires.com

info@cosi-fires.com

+31(0)306629500

Coussins chauffants Cosiseat

Les coussins chauffants de Cosi disposent d'un élément chauffant infrarouge et ils sont fabriqués en tissu de haute qualité. Avec ce matériau, les coussins résistent aux UV, à la décoloration et aux moisissures ; les coussins chauffants Cosiseats conviennent de ce fait aussi bien pour un usage intérieur que pour un usage extérieur.

Avertissements importants :

1. Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser le coussin Cosiseat.
2. Le mode d'emploi doit être conservé auprès du produit. En cas de vente à des tiers, ce document doit être joint.
3. En cas d'utilisation incorrecte ou de non-respect des consignes de sécurité, toute responsabilité est déclinée et la garantie ne s'applique pas.
4. Pour une aide ou des informations complémentaires, prenez contact avec votre adresse d'achat ou le service d'assistance de Cosi par l'intermédiaire de info@cosi-fires.com.
5. **AVERTISSEMENT** : ne convient pas aux enfants âgés de moins de 12 ans sans la surveillance d'un adulte.
6. Avant l'utilisation, contrôlez que tous les éléments sont en bon état. S'il y a des dommages sur l'un des éléments, n'utilisez plus le coussin. Prenez contact avec votre adresse d'achat ou le service d'assistance de Cosi par l'intermédiaire de info@cosi-fires.com.
7. Utilisez le coussin Cosiseat uniquement avec la batterie d'origine et chargez la batterie uniquement dans le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner un préjudice corporel ou l'endommagement du produit.
8. Maintenez le coussin à distance des flammes nues.
9. Rentrez toujours le coussin Cosiseat à l'intérieur après une utilisation à l'extérieur, et conservez le Cosiseat dans une pièce sèche. Ne laissez jamais le coussin Cosiseat sous la pluie.
10. **AVERTISSEMENT** : n'apportez aucune modification aux éléments du coussin Cosiseat, n'ouvrez pas les éléments et ne les percez pas.

Mode d'emploi des coussins chauffants Cosiseats

Chaque coussin chauffant Cosiseat est doté d'un élément chauffant infrarouge. L'élément chauffant fonctionne sur une batterie rechargeable. Cette batterie est rechargée à l'aide du chargeur accompagnant le produit.

Batterie

1. Chargez complètement la batterie pour la première utilisation, avec le chargeur fourni. Le témoin du chargeur est allumé en rouge lorsque la batterie est en cours de chargement. Lorsque le témoin est allumé en vert, la batterie est pleine et prête à l'emploi. Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsque la batterie est totalement chargée.
2. Ouvrez la fermeture éclair du coussin et reliez la batterie avec le câble à partir du panneau de commande. Placez ensuite la batterie dans le compartiment de batterie, dans le coussin intérieur. Refermez la fermeture éclair.
3. Le coussin chauffant Cosiseat est à présent prêt à l'emploi !

Conseils pour assurer une plus longue durée de vie de la batterie :


- N'attendez pas que la batterie soit complètement épuisée ;
- Ne chargez pas pendant la nuit ou sans surveillance ;
- Déconnectez la batterie de l'adaptateur dès qu'elle est complètement chargée (voyant vert).

Il est possible d'acheter une batterie supplémentaire, de sorte que vous puissiez utiliser votre coussin Cosiseat de manière continue. Si votre batterie ne fonctionne plus correctement, il est également possible de la remplacer par un exemplaire neuf. Utilisez uniquement la batterie Cosiseat d'origine. L'utilisation d'une autre batterie peut entraîner l'endommagement du coussin Cosiseat, ou des dommages ou préjudices corporels sur des objets ou personnes.

Panneau de commande

À l'extérieur du coussin se trouve le panneau de commande pour mettre en marche l'élément chauffant.

1. Allumez la fonction de chauffage en appuyant sur le panneau de commande pendant au moins 3 secondes. L'élément chauffant est activé lorsque le témoin du panneau de commande s'allume.

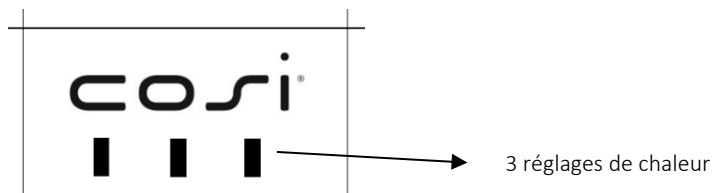

2. Après l'allumage, 3 bandes indicatrices sont allumées :

Haut :	3 bandes indicatrices	+/- 50°C
Moyen :	2 bandes indicatrices	+/- 45°C
Bas :	1 bande indicatrice	+/- 38°C

La température réelle dépend de la température ambiante.

3. Pour arrêter le coussin Cosiseat, appuyez pendant 3 secondes sur le panneau de commande jusqu'à ce que tous les témoins s'éteignent. Vous n'allez pas utiliser le coussin Cosiseat pendant une période prolongée ? Dans ce cas, débranchez toujours la batterie.

Laver la housse du coussin

Sortez le coussin, détachez le panneau de commande de la housse du coussin en défaisant le velcro et retirez la housse de coussin du coussin intérieur. Conservez le coussin intérieur ainsi que tous les éléments dans un endroit sec. Le coussin intérieur ne doit pas être mouillé et il ne peut pas être lavé. Lavez la housse de coussin selon les consignes de lavage figurant sur l'étiquette située derrière la fermeture éclair.

Contact en cas de problème

Si vous avez un problème avec votre Cosiseat, contactez votre revendeur ou le service d'assistance de Cosi à l'adresse info@cosi-fires.com. Ils auront plusieurs pièces de rechange en stock pour vous aider à trouver une solution à votre problème.

Caractéristiques techniques

Cosiseats	Cosiseat Single	Cosiseat Double
Type/ Cat. :	Coussin chauffant pour un usage intérieur et extérieur	Coussin chauffant pour un usage intérieur et extérieur
Capacité de chauffage :	12 W	12 W
Batterie :	Li-ion 12 V Li-ion 2600 mAh	Li-ion 12 V Li-ion 5200 mAh
Autonomie de la batterie :	Haute : ± 2 heures / Basse : ± 5 heures	Haute : ± 4 heures / Basse : ± 8 heures
Chargeur :	12,6V DC 1A	12,6V DC 1A
Élément chauffant :	Fibre de carbone FIR 9-18 W	Fibre de carbone FIR 9-18 W
Classe de sécurité :	Classe III	Classe III
Tissu de la housse de coussin :	100 % acrylique	100 % acrylique
Fabriqué en :	Chine	Chine

Tous les éléments électroniques peuvent être remplacés ou réparés par Cosi ou une autre entreprise qualifiée. Si des modifications sont apportées à l'appareil, la garantie est immédiatement annulée.

Garantie

Cosi accorde deux ans de garantie d'usine sur les coussins Cosiseats. Cosi accorde une garantie d'une période de 1 an à compter de la date d'achat, sur les pièces d'usure (batterie et housse de coussin).



Le système de chauffage, la batterie et le chargeur du Cosiseats sont conformes aux exigences des autres dispositions pertinentes des directives européennes RoHS et CE 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.



Les coussins Cosiseats satisfont aux dispositions de la directive DEEE 2012/19/UE. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais consultez les autorités locales de collecte des déchets pour des informations sur la collecte de déchets électroniques.

Cosi est une marque de Gimeg Nederland B.V.

Atoomweg 99

3542 AA Utrecht

Pays-Bas

www.cosi-fires.com

info@cosi-fires.com

+31(0)306629500